


Brève et concise: la mise en service de votre Flex



Votre Flex



- | | |
|---|--|
| <p>1 Bouton d'alarme</p> <p>2 Clignote en vert = tout est OK
Vert allumé = batterie en charge</p> <p>3 Clignote en jaune = aucune réception mobile
Clignote en rouge = batterie presque vide</p> <p>4 Haut-parleur</p> <p>5 Microphone</p> <p>6 Numéro de série</p> | <p>7 Haut-parleur</p> <p>8 Connecteur électrique</p> <p>9 Baisser le volume du haut-parleur en appuyant</p> <p>10 Monter le volume du haut-parleur en appuyant</p> <p>11 Vert allumé = station de recharge raccordée au courant</p> <p>12 Bleu allumé = Flex dans la station de recharge</p> |
|---|--|

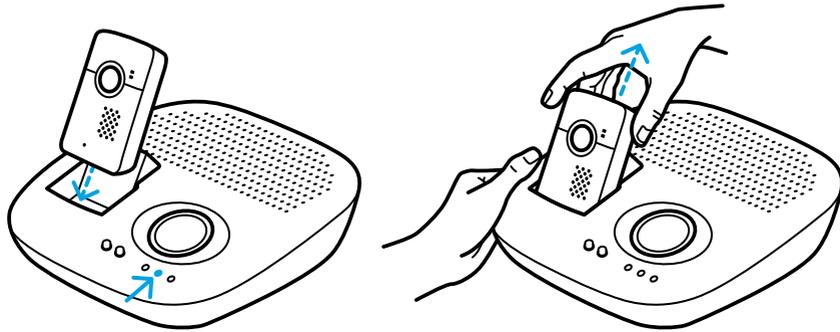

- | | |
|---|--|
| <p>1. Insérer Flex jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume</p> <p>2. Bleu allumé = Flex dans la station de recharge, haut-parleur en service</p> | <p>3. Retirer Flex en le maintenant légèrement</p> <p>4. Bleu éteint = Flex n'est pas dans la station de recharge, haut-parleur hors service</p> |
|---|--|