

Catogne

(pour l'intérieur du domicile uniquement)

Version juin 2023



Numéro de téléphone

Le numéro est le

Vos contacts devraient enregistrer le numéro de votre appareil, par exemple « Appel urgence maman »

Description pour le/la bénéficiaire du système d'appel à l'aide

Le Catogne est destiné aux personnes qui souhaitent veiller à leur propre bien-être. Il offre des fonctions de sécurité automatiques avancées et une connexion vocale 24h/24h et 7j/7j avec la famille et les amis ou/et au centre d'urgence de Gentianes, selon votre abonnement.

Le Catogne vous permet de demander de l'aide en appuyant sur le bouton d'alarme du bracelet - émetteur ou sur le bouton central bleu du Catogne. Vous pourrez communiquer avec vos proches ou/et la centrale de Gentianes par le biais du haut-parleur qui se trouve uniquement sur la base. (Le bracelet émetteur ne comprend pas de micro)

Simplement brancher sur le secteur en positionnant l'interrupteur ON/OFF (au dos de l'appareil) sur ON. Après installation, laissez le Catogne branché sur secteur pour garantir l'autonomie de fonctionnement des batteries en cas de coupure de courant.

Pour déclencher un appel à l'aide

1. Appuyez sur le bouton du bracelet-émetteur ou sur la palette bleue de la base. Une lumière rouge clignote 3 fois et s'éteint. Sur la base, l'icône du téléphone clignote et émet un bip.
2. Attendez que l'appel soit répondu

Lorsqu'un appel de demande d'assistance est initié, le système contacte les personnes définies lors de la signature du contrat. Si le premier aidant ne répond pas, le système appelle l'aidant suivant dans la liste et continue jusqu'à ce que quelqu'un réponde à l'appel. Selon le réseau mobile et le nombre d'aidants, le temps de connexion de l'appel peut varier. Généralement, l'appel est répondu entre 30 secondes et 1 minute si le premier aidant de la séquence d'appel est disponible.

Nous vous conseillons de faire un test 1x par mois avec votre système d'appel à l'aide en déclenchant un appel à l'aide (pas de frais).

Caractéristiques techniques

Dimension : 274 mm x 125 mm x 58 mm

Température ambiante maximale d'utilisation du produit : 40° C

Humidité admissible : 90 % (humidité relative)

Batterie rechargeable, autonomie 3 jours (selon utilisation)

Portée radio : 60 à 80 m en zone d'exploitation

Humidité admissible : 90 % (humidité relative)

Température d'utilisation conseillée : entre 0° et 50°C

Étanchéité de l'émetteur: 100 % (IP 67)

Pile lithium CR2032

Autonomie : 3 à 5 ans

Garantie 2 ans

Au dos de l'appareil, il y a deux lumières (idéalement vertes les deux) pour indiquer son bon fonctionnement et sa bonne réception. Ne déplacez pas l'appareil posé par le technico-commercial ou assurez-vous de la bonne réception via les témoins lumineux.

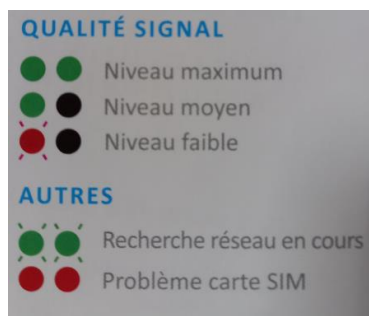


Photo du bouton émetteur

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec les solutions de Gentianes Group
Notre équipe est à votre disposition pour tout complément d'information au 058 750 07 00*
